Doc. No.	AUT 043S-03

yamada

設 置 要 領 書

コンパクトリール付
スタンド式エアインフレーター
ATR-330 MODEL No.881067

⚠ 警告

安全のため、本製品のご使用の前には必ずこの取扱説明書を熟読し、記載されている重要警告事項をよく理解してください。
また、本取扱説明書をいつでも使用できるよう大切に保管してください。

YAMADA CORPORATION

－ はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書は、本製品を安全に正しくかつ効率的にお使いいただくための重要な事項を掲載しております。
施工前に本書を熟読し、特に本書の冒頭の「警告・注意事項」の項目をよくお読みになり、ご理解された上で施工を行ってください。
施工終了後は、実際にご使用されるお客様に本書を確実にお渡しください。

－ 警告・注意事項

本機を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。
本書では、警告・注意事項を絵によって表示しています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき操作を行う方や周囲にいる方々に加えられる恐れのある人身事故や、周囲にある物品への損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をご理解いただくようによくお読みください。

⚠ **警告：** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠ **注意：** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容を示すために、上記の表示とともに以下の絵表示を使用しています。

この表示は、してはいけない行為（禁止事項）であることをあらわしています。表示の脇には具体的な禁止内容が示されています。

この表示は、必ずしたがっていただく内容であることをあらわしています。表示の脇には具体的な指示内容が示されています。

－ 設置に関する注意

下記の警告・注意事項は大変重要ですので、必ず守ってください。

⚠ 注意
－ 装置を取付ける際は確実に固定してください。固定が不十分であると、装置が落下する可能性があり大変危険です。

目次

- はじめに
- 警告･注意事項
- 設置に関する注意
- 目次
1. 梱包内容 …… 1
2. 仕様 …… 1
3. 設置
    3.1 装置の組立 …… 2
    3.2 コンパクトリール組付け …… 2
    3.3 エア配管工事 …… 3
    3.4 セットアンカー取付工事 …… 3

1. 梱包内容

本製品は、エアインフレーター本体とスタンド、コンパクトリールに分割して段ボールに梱包してあります。
開梱し、機器の損傷並びに付属品の有無を確認してください。
万一、下記の付属品が同梱されていない場合、お買い上げの販売店、または弊社営業所までご連絡ください。

854015	エアインフレーター……1個	715646	ブラケット……1個
686608	コンパクトリール……1個	680878	セットアンカー……2本
802762	スタンド組立……1個	686275	タイヤチャック……1本
		680745	クチガネ……1個
		682119	ニップル……1個

2. 仕様

製品番号	型式	主要性能	外観寸法	標準付属品
881067	ATR-330	設定圧力範囲 : 10kPa～700kPa 最小目盛 : 10kPa 充填速度 : 約 25 秒 使用温度範囲 : -5～60℃	全高 : 1177mm 全幅 : 385mm 奥行 : 380mm 質量 : 23.2kg	セットアンカー・・・・2 コンパクトリール・・・1

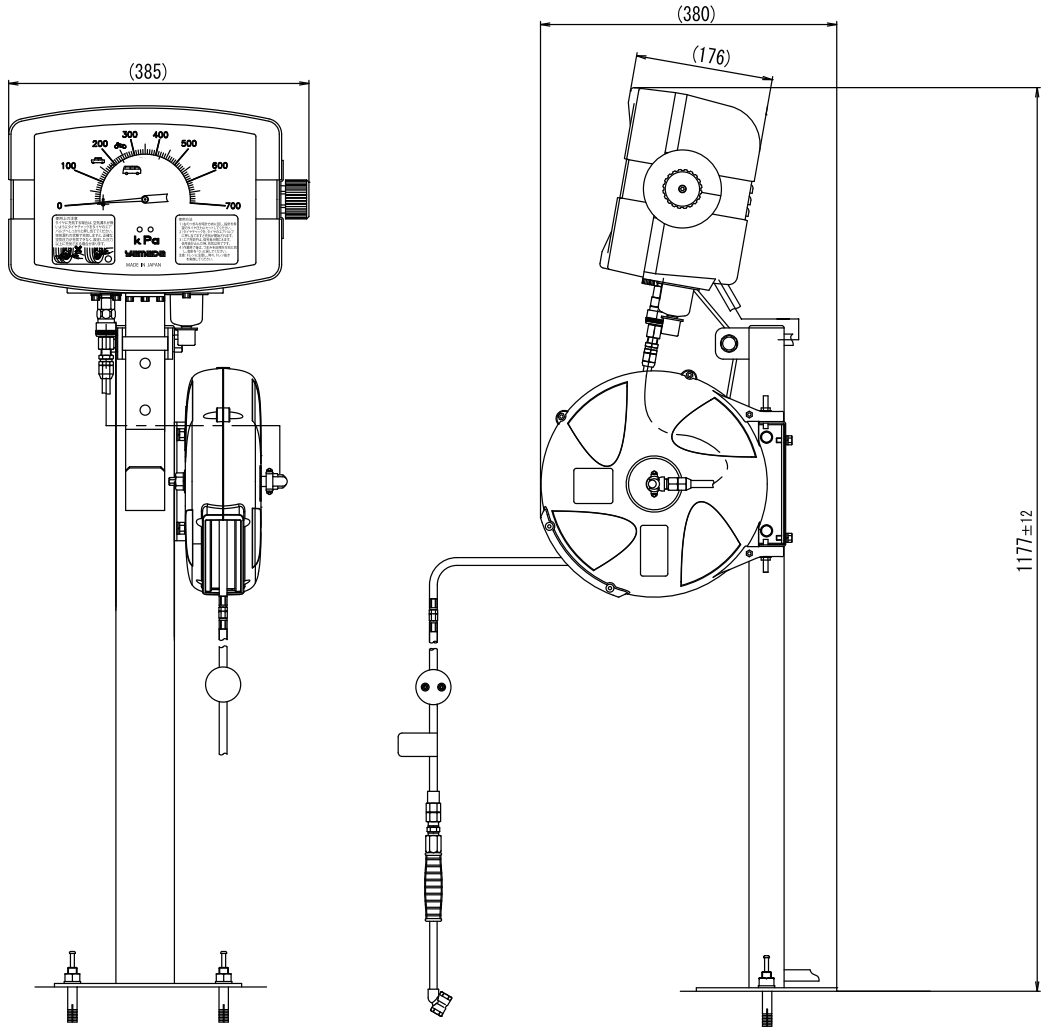

3. 設置

3.1 装置の組立

1. エアインフレーター本体底部に、本体支えを 3 本の六角穴付ボルトにて確実に締付け固定してください。

2. エアインフレーター本体をスタンドに取付けてください。スタンド上部に本体支えの穴部を合わせ、付属の六角穴付ボルト、平座金、袋ナットにて確実に固定してください。この際、本体背面に取付けてあるエア供給ホースは、スタンド内を通し下部の穴より引出しておいてください。

3. スタンド上部にライトキャップをしてください。

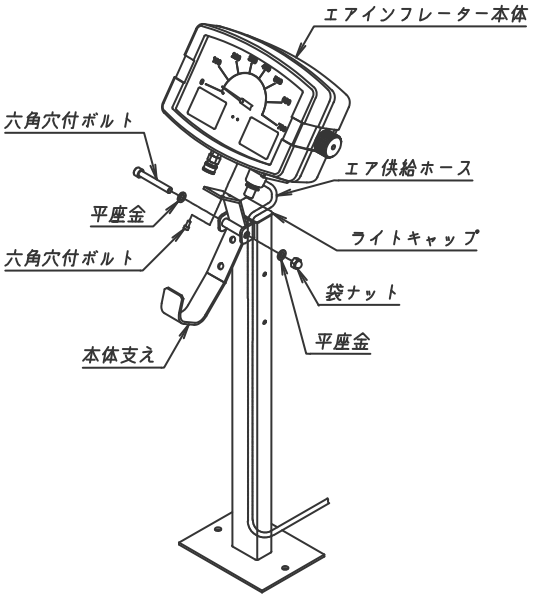

3.2 コンパクトリール組付け

1. スタンド側面の樹脂製ネジ 2 本を取外し付属のブラケットをボルト（M8）にて確実に固定してください。
2. コンパクトリール付属の取付ベース板（1 個）、スプリングナット（4 個）、十字穴付ナベ小ネジ（4 本）、蝶ナット（1 個）スプリングワッシャー（1 個）、ホース先端に取付けられているゴム製金具カバー（1 個）を取外してから組立てください。
3. スタンドに固定したブラケットへコンパクトリールをボルト（M6）にて確実に固定してください。
4. コンパクトリールのホースを付属のクチガネでエアインフレーターに取付けてください。
5. コンパクトリールの 10m ホースを付属のニップルでタイヤチャックに確実に取付けてください。

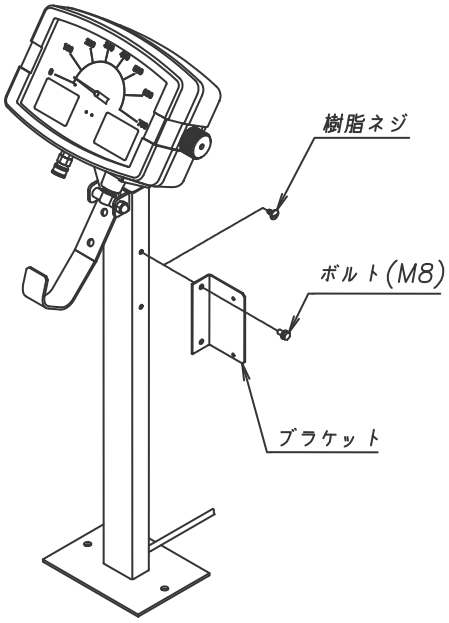

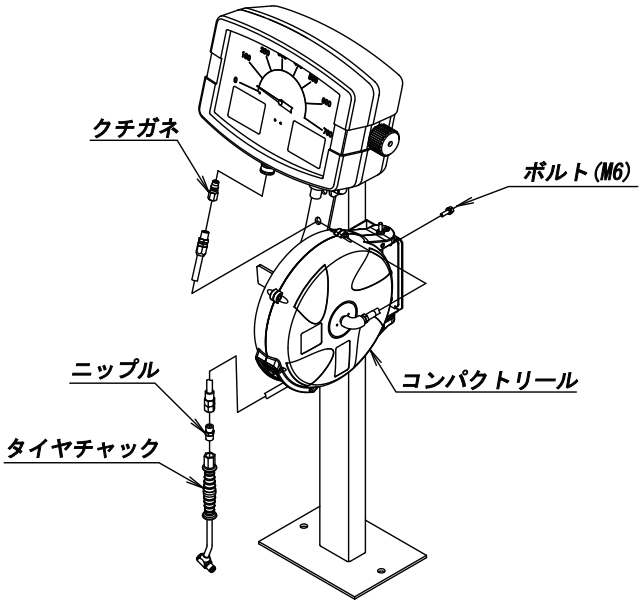

3.3 エア配管工事

1. 取付け位置まで供給エアの配管工事を行ってください。エア配管材は、1/4 以上の配管用炭素鋼鋼管（SGP）をご使用ください。なお、取付け位置がコンプレッサーに近い場合は、配管を行わずエアホース（1/2）で接続しても支障ありません。

NOTE

配管工事終了後は、本製品に接続する前にエアを通し配管内の切粉、ゴミなどを取除いてください。

3.4 セットアンカー取付工事

1. 本製品の取付位置（平らな場所）に付属のセットアンカー2 本を打ち込んでください。セットアンカーφ12.7 のドリルを使用し穴ピッチ 194mm、穴深さ 約 50mm の下穴 2 ヵ所をあけ、確実に打ち込んでください。

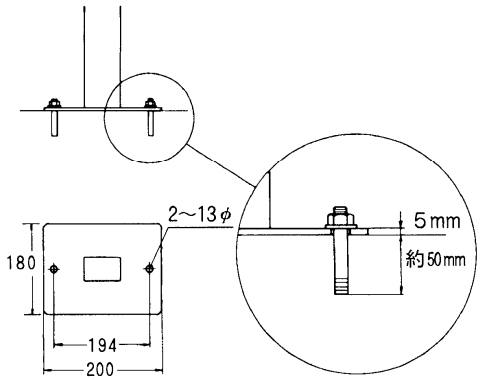

2. セットアンカーに本製品を取付け、ナットにて確実に締付け固定してください。

3. エア供給用ホースをエア配管に接続してください。なお、エア接続箇所にはエアチャックをご利用いただくと便利です。

製品に対するお問い合わせは、下記営業所にお願い致します。

株式会社ヤマダコーポレーション

本社・営業部	〒143-8504 東京都大田区南馬込 1 丁目 1 番 3 号	TEL (03) 3777-4101 (代)	FAX (03) 3777-3328
札幌営業所	〒062-0002 札幌市豊平区美園二条 6 丁目 3 番 16 号	TEL (011) 821-0630 (代)	FAX (011) 821-0949
仙台営業所	〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢 2 丁目 2 番 3 号	TEL (022) 343-9410 (代)	FAX (022) 343-9411
東京営業所	〒143-8504 東京都大田区南馬込 1 丁目 1 番 3 号	TEL (03) 3777-3171 (代)	FAX (03) 3777-6770
名古屋営業所	〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰 7 番 38 号	TEL (052) 795-0222 (代)	FAX (052) 795-0444
大阪営業所	〒537-0025 大阪市東成区中道 3 丁目 15 番 2 号	TEL (06) 6971-5301 (代)	FAX (06) 6974-0497
広島営業所	〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央 3 丁目 3 番 9 号	TEL (082) 275-5852 (代)	FAX (082) 275-5853
福岡営業所	〒812-0888 福岡市博多区板付 5 丁目 18 番 14 号	TEL (092) 581-5477 (代)	FAX (092) 581-6524

YAMADA AMERICA Inc.	955 E.ALGONQUIN RD., ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005,USA	TEL 1-847-631-9200
YAMADA EUROPE B.V	Aquamarijnstraat 50-7554 NS Hengelo(O), The Netherlands	TEL 31-0-74-242-2032
雅玛达(上海)泵业贸易有限公司	上海市浦东新区金桥路 2690 弄 48 号 7 号门	TEL 86-21-3895-3699

201405 AUT043S